E AWT 2291

DIAGRAMA DE PROGRAMAS

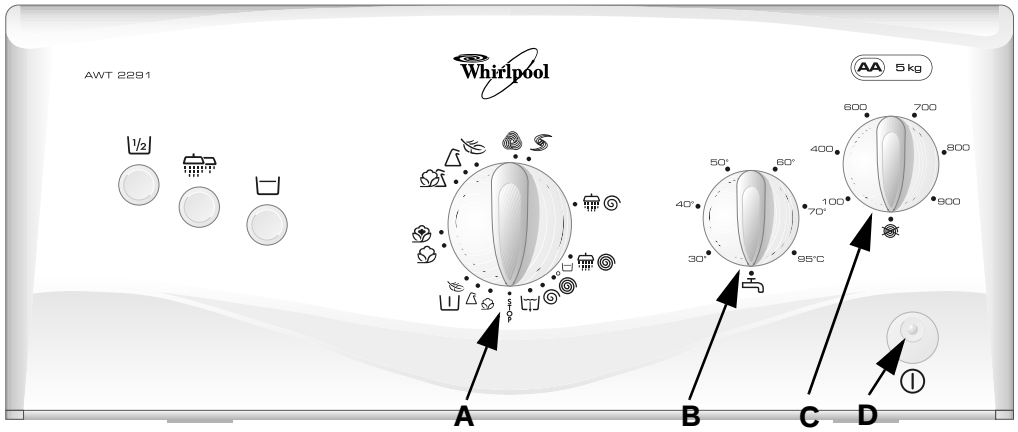

A. Mando de selección de programa
B. Mando de selección de temperatura
C. Selector "Velocidad de centrifugado"
D. Botón "On/Off"

❇ : opción / Sí: dosificación requerida

1) No utilice detergentes líquidos.

2) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 800 r.p.m.

3) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está fijada en cero.

Programa		Etiquetas de mantenimiento	Tipo de lavado / Notas	Máx. carga	Detergentes y aditivos				Opciones especiales			Temperatura	Máx. vel. centrif.
					Prelavado	Lavado principal	Suavizante	Lejía	Media carga	Aclarado intensivo	Parada Con Cuba Llena		
				kg	I	II			½			°C	r.p.m.
Algodón con prelavado		95	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. muy sucios. de algodón y lino.	5,0	Sí 1)	Sí	❇	❇	❇	❇	❇	Máx. 95	900
Sintético con prelavado		60	Blusas, camisas, delantales, etc. muy sucios de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,0	Sí 1)	Sí	❇	—	❇	❇	❇	Máx. 60	800 2)
Delicado con prelavado		40	Cortinas y ropa delicada, vestidos, faldas, camisetas y blusas muy sucios.	1,5	Sí 1)	Sí	❇	—	—	—	❇	Máx. 40	800 2)
Algodón		95	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón y lino con un grado de suciedad normal.	5,0	—	Sí	❇	❇	❇	❇	❇	Máx. 90	900
Algodón de color		60 40	Ropa de cama, de mesa, ropa interior y toallas etc., con un grado de suciedad normal, de algodón o de lino.	3,0	—	Sí	❇	—	❇	❇	❇	Máx. 60	900
Sintéticos corto		40	Delantales y ropa de deporte de algodón, poliéster, poliamida y mezclas de algodón con un grado de suciedad normal.	1,5	—	Sí	❇	—	❇	❇	❇	Máx. 60	800 2)
Sintéticos		40	Blusas, camisas, delantales, etc. con un grado de suciedad normal o alto. de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,0	—	Sí	❇	—	❇	❇	❇	Máx. 60	800 2)
Delicado		40	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	1,5	—	Sí	❇	—	—	—	❇	Máx. 40	800 2)
Lana			Sólo prendas de lana sin acabado tipo filtro, etiquetadas con la marca del algodón y como resistentes al lavado a máquina. *Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.*	1,0	—	Sí	❇	—	—	—	❇	Máx. 40	800 2)
Seda			Tejidos textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". *Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo. Sin centrifugado.*	1,0	—	Sí	❇	—	—	—	❇	Máx. 30	— 3)
Aclarado + Centrifugado Suave		—	*Programa de tratamiento de la ropa delicada con almidón o suavizante.*	2,0	—	—	❇	—	❇	❇	❇	—	800 2)
Aclarado + Centrifugado		—	*Programa de tratamiento de la ropa de algodón o lino con almidón o suavizante*	5,0	—	—	❇	—	❇	❇	❇	—	900
Centrifugado		—	*Programa para centrifugar ropa de algodón o lino de forma intensiva con la máxima velocidad de centrifugado.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	900
Centrifugado suave		—	*Programa para centrifugar la ropa suavemente con una velocidad de centrifugado restringida.*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	800 2)
Desagüe		—	*Sólo vaciado - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N.B.Este aparato está controlado por sensores. Evite el uso excesivo de detergente.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10415

DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Aprox. Programa Duración (horas : minutos)
Algodón	95	5,0	63*	1,80	2:05
Algodón	60	5,0	55	0,95	2:05
Algodón	40	5,0	55	0,55	2:05
Sintéticos	60	2,0	56	0,80	1:30
Sintéticos	40	2,0	56	0,40	1:30
Delicado	40	1,5	60	0,55	0:45
Lana	40	1,0	60	0,50	0:40
Seda	30	1,0	60	0,30	0:50

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa en cerca de 15 min. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma IEC/EN 60 456. Los datos de consumo en el hogar pueden variar con respecto a los valores de la tabla según la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado.
Los datos de la "Etiqueta de Energía" se refieren al programa "Algodón 60°C".

* Para reducir la temperatura del agua, se añade algo de agua fría al final del ciclo de lavado principal, antes de sacar el agua.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

1. Cargue la lavadora, cierre las aletas del tambor y compruebe que estén bien cerradas.
2. Añada el detergente y los aditivos en el cajón sin sobrepasar la marca **"MAX"**, de la siguiente manera:
   - Programa con prelavado y lavado principal
   - Programa de lavado principal sin prelavado
   - Suavizante y apresto
   - Lejía
   - Agentes quitamanchas
   - Agentes antioxidantes (si es necesario)
3. Gire el **selector de programas** hasta que indique el programa deseado.
4. Gire el **selector de temperatura** hasta que indique la temperatura deseada.
5. Gire el **mando selector de velocidad de centrifugado** a la velocidad adecuada. Si se selecciona la velocidad de centrifugado "", se cancela el centrifugado final y el programa termina con un ciclo de descarga.

SELECCIONE LA OPCIÓN QUE DESEE

Se puede seleccionar o anular la selección de una opción en cualquier momento del programa. La opción se aplicará mientras la fase del programa correspondiente no se haya ejecutado.

Botón "Media carga"

- Se puede utilizar para cargas pequeñas y ropa poco sucia.
- Reduce el consumo de agua, sobre todo durante el aclarado.

Botón "Aclarado intensivo"

- Se añade un ciclo de aclarado para asegurarse de que el aclarado sea más intensivo.
- Esta opción es particularmente buena para zonas de agua muy blanda, para prendas de niño muy delicadas y para personas con alergias.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa permanece sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar arrugas y pérdida de color.
- Esta opción se recomienda particularmente para los programas "Sintético" y "Delicado".
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

Nota: El selector de programas se detiene en la posición .

Aparato en "Parada con cuba llena":

- Pulse nuevamente el botón "Parada Con Cuba Llena": el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, pulse el botón "**On/Off**", gire el mando del programador hasta el programa "Descarga" y pulse el botón "**On/Off**" de nuevo.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "**On/Off**". El piloto del botón "**On/Off**" se enciende.
Nota: Si se produce una interrupción de energía eléctrica o si se desconecta el aparato durante el ciclo, el programa se reiniciará en el punto en el que se interrumpió.

FIN DEL CICLO DE LAVADO

- El selector de programas esta en la posición de Parada.

1. Pulse el botón "**On/Off**" para apagar la lavadora.
2. Cancele las opciones.
3. Cierre el grifo.
4. Espere hasta que se desbloquee la tapa (aproximadamente 1 minuto).
5. Abra la tapa y las puertas del tambor para descargar la máquina. Deje la tapa abierta durante un tiempo para que se seque el interior del electrodoméstico

CAMBIO DE PROGRAMA DURANTE EL CICLO DE LAVADO

1. Apague la lavadora pulsando el botón "**On/Off**".
2. Seleccione el nuevo programa.
3. Para iniciar el programa, pulse otra vez el botón "**On/Off**".

PAUSA/INTERRUPCIÓN DE UN PROGRAMA

Si desea interrumpir el programa para reanudarlo después:

1. Pulse el botón "**On/Off**" (encendido/apagado).
2. Apague la lavadora pulsando el botón **"On/Off**".

CANCELACIÓN DE PROGRAMA

1. Apague la lavadora pulsando el botón "**On/Off**".
2. Coloque el selector de programas en descarga.
3. Pulse de nuevo el botón "**On/Off**" para iniciar el programa "Descarga".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA